



## **CANAL+ ET CANALSAT RENFORCENT LA PROTECTION DES PLUS JEUNES**

Conformément aux préconisations du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) et soucieux de la protection des plus jeunes, CANAL+ et CANALSAT ont mis en place dès 2002 un dispositif de verrouillage des programmes de catégorie 5 (strictement réservés aux adultes et susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs).

Grâce à ce système, les programmes de catégorie 5 font désormais l'objet d'un verrouillage systématique avec un message spécifique "PROGRAMME VERROUILLE EN RAISON DE SA NOCIVITE POUR LES MINEURS".


En initialisant un Code Parent, vous protégez ainsi vos enfants lors de la diffusion de programmes de catégorie 5 sur CANAL+ ainsi que sur les chaînes CINECINEMA FRISSON, XXL, PRIVATE SPICE, PINK TV et CINE+ accessibles sur CANALSAT par satellite.

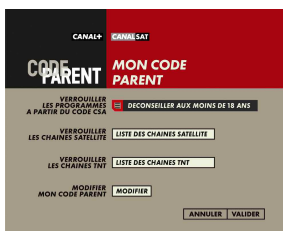
Ainsi, lorsque la chaîne diffuse un programme de catégorie 5 et même si vous n'avez pas verrouillé cette chaîne au préalable, un écran apparaît automatiquement, indiquant que le programme est verrouillé. L'accès au programme est alors subordonné à la saisie du Code Parent.

De même, lors de la programmation du début ou de fin d'un enregistrement prévu entre 00H00 et 5H30, la saisie du Code Parent est obligatoire.

En complément de ce dispositif, CANAL+ et CANALSAT ont également mis en place un Code Perso **désactivable** permettant de verrouiller l'achat de programmes sur CINE+.







## ➔ MODIFIER VOTRE CODE PARENT :

- Pour modifier votre Code Parent, il suffit d'accéder depuis  à "MES PREFERENCES" puis "MON CODE PARENT" et "MODIFIER".




- Si vous perdez ou oubliez votre Code Parent, vous pouvez le réinitialiser sur [CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT](http://CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT) ou [CANALSAT.FR/ESPACECLIENT](http://CANALSAT.FR/ESPACECLIENT) ou contactez le Service Client de CANAL+ / CANALSAT.

## ➔ POUR VERROUILLER/DEVERROUILLER UNE CHAINE :

- Déplacez le focus sur "LISTES DES CHAINES SATELLITE".
- Appuyez sur , pour accéder à la liste des chaînes. Avec les flèches , , , , sélectionnez celles que vous souhaitez, verrouillez ou déverrouillez en appuyant sur .
- Validez les modifications.
- Dès lors, pour accéder aux chaînes verrouillées, il vous faudra composer votre Code Parent.

## ➔ CREER/ MODIFIER VOTRE CODE PERSO :

Pour créer ou modifier votre Code Perso, il vous suffit d'accéder depuis  à "MES PREFERENCES" puis "MON CODE PERSO" et "CREER/MODIFIER MON CODE PERSO".

